

icom 業務用無線 IC-D60 操作マニュアル

■電源を投入する・ボリュームを調整する



[電源/音量]ツマミを時計方向に回して電源を入れます。

■チャンネルを変更する



[▼](ダウン)スイッチ、または[▲](アップ)スイッチを押して、相手と同じ通話チャンネル番号に合わせます。

15ch(呼出チャンネル)以外をご使用ください。

■送信する

PTTスイッチを押しながら話す



・本体のみでご使用時



・アクセサリ装着でご使用時

■キーロックをかける・解除する




電源を入れなおしたり、不用意に無線機のスイッチに触れたりしても、設定や表示が変わらないようにします。

icom 業務用無線 IC-D60 操作マニュアル

■充電について


4台まで連結して充電が可能です。
赤点灯…充電中
緑点灯…充電完了

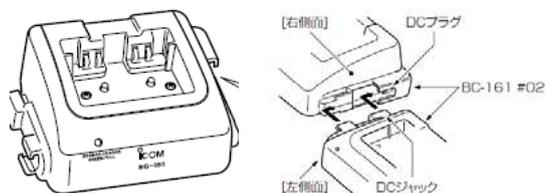

■充電器注意事項

5台以上の連結は絶対に行わないでください！

■バッテリーパックの取外し

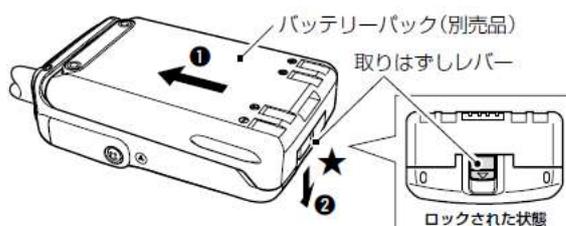

■会話の仕方

Aさん「こちらAです。Bさん応答願います。どうぞ。」
Bさん「はいこちらBです。どうぞ。」
Aさん「Bさん。そちらの状況は如何ですか？どうぞ。」
Bさん「特に異常はありません。どうぞ。」
Aさん「了解しました。何かあればご連絡下さい。以上で通信を終わります。」

※上記の会話は、同じ無線機を持つ、他の方にも聞こえています。

■混信防止(キャリアセンス)機能について

電波法に基づき、キャリアセンス機能を搭載しています。
送信しようとする通話チャンネルで、先に通話している局が存在した場合、【PTT】(送信)スイッチを押しても、「ブツブツ…」と鳴って送信できません。
送信できない場合は、他局の交信が終了後に送信しなおしてください。

《お問合せ先》
株式会社STJレンテック
〒105-0022 東京都港区海岸2-2-6 DS海岸ビル7F
TEL:03-3454-1060

STJ RENTEC
WIRELESS SOLUTION PROVIDER

<https://rentec.stjg.jp/>