


Icom IP無線 (LTEトランシーバ -) IP500H 操作マニュアル

■電源の入れ方と音量調整

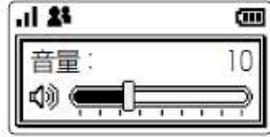

[電源/音量]ツマミを回すと、音量が調整できます。相手の音声聞きやすい音量レベルに調整してください。調整できる範囲は、「0～32」です。

■電源投入後から起動まで



■送信する





【マイクロホンの使いかた】
マイクロホンと口元を約5cmはなし、普通の大きさの声で話してください。マイクロホンに口を近づけすぎたり、大きな声を出したりすると、かえって相手に聞こえにくくなりますのでご注意ください。



【連続送信について】
[PTT] (送信) スイッチが押しつけられる場合など、不用意な送信を防止するために、タイマーが設定されています。たとえば、連続送信が5分を超えると、自動的に送信を停止し、1分間送信できません。

■充電する

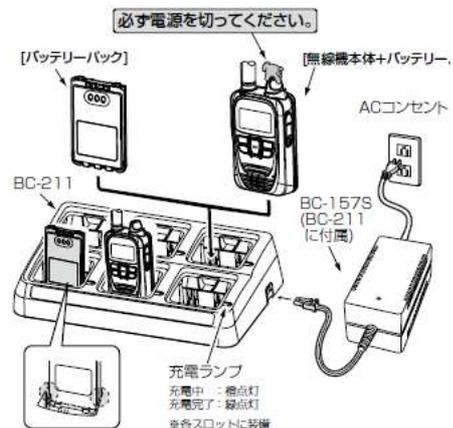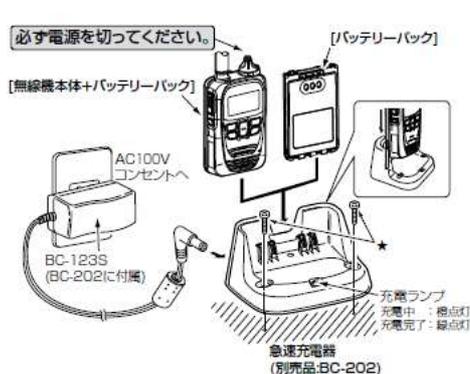

Icom IP無線 (LTEトランシーバ) IP500H 操作マニュアル

■会話の仕方

Aさん「こちらAです。Bさん応答願います。**どうぞ。**」
Bさん「はいこちらBです。**どうぞ。**」
Aさん「Bさん。そちらの状況は如何ですか？**どうぞ。**」
Bさん「特に異常はありません。**どうぞ。**」
Aさん「了解しました。何かあればご連絡下さい。**以上で通信を終わります。**」

■キーロック



-[CLR/LOCK]キー



短押し

メッセージや履歴などの選択画面から、待受画面に戻ります。

長押し

ロック機能をON/OFFします。

※[PTT](送信)スイッチと[電源/音量]ツマミは、ロック中でも使用できます。

■アクセサリ脱着(注意事項)

【ご注意】

- ◎接続ケーブルを抜き差しする前に、本製品の電源を切ってください。
- ◎プラグ本体を持ってまっすぐに抜き差ししてください。
- ◎防塵/防水対応により、差し込み部分がかたくなっていますので、プラグを接続するときは、奥まで確実に差し込んでください。
- ◎防水性能の維持と端子保護のため、別売品を接続しないときは、保護カバーを閉じた状態でご使用ください。



別売品取り付け時



保護カバーを閉じた状態

《お問合せ先》

株式会社 STJ レンテック

〒105-0022 東京都港区海岸 2-2-6 DS 海岸ビル 7F

TEL:03-3454-1060

STJ RENTEC
WIRELESS SOLUTION PROVIDER

<https://rentec.stjg.jp/>