



■電源を投入する・ボリュームを調整する

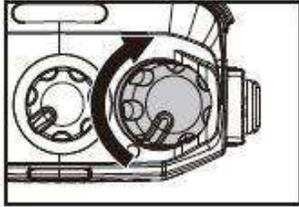


電源スイッチを回すと、電源が入ります。

音量調節つまみを10～11時の位置に合わせておき、その後は相手の音声が適切な音量になるよう音量調節つまみで調節します。

■チャンネルを変更する

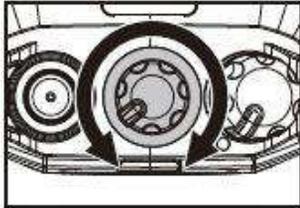


右へ回すとアップ方向に切り替わります。
左へ回すとダウン方向に切り替わります。

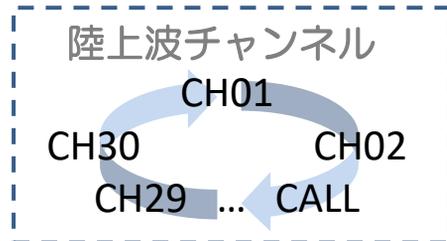

■送信する

PTTスイッチを押しながら話す

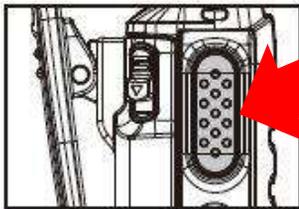

アクセサリ装着で
ご使用時


■キーロックをかける・解除する



を長押しする

ディスプレイに  が点灯し、キーロック機能が動作する


※キーロック解除も同様に長押し

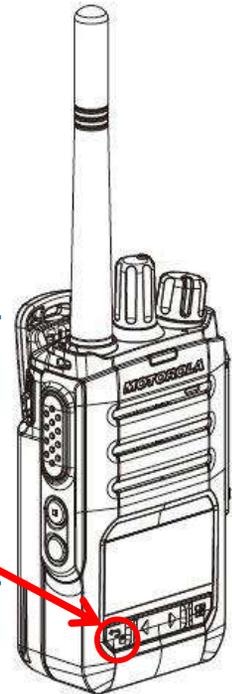

■バッテリーパックの取外し


【バッテリーを着ける】

- ①本機の背面下部にある凹み部分に、
電池パックの突起部分を差し込む
- ②電池パックの丈夫にある左右のロックが
「カチッ」と鳴るまで押し込む

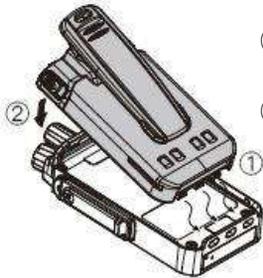

【バッテリーを外す】


電池パックの上部左右のロックを刻印の
矢印方向▼に下げながら、電池パックを外す

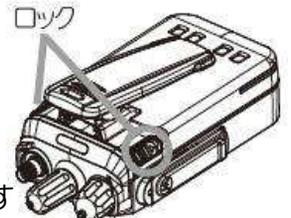

■充電について

3台まで連結して充電が可能です。

- 赤点灯・・・充電中
- 緑点灯・・・充電完了
- 赤明滅・・・充電エラー

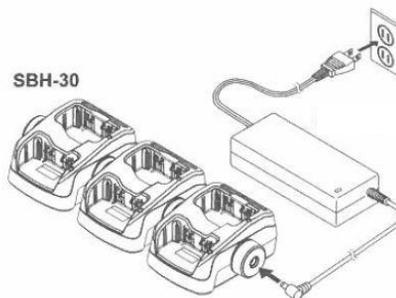

■充電器注意事項

3台以上の連結は絶対に行わないでください！

ヒューズが飛んだり、
破裂、発火など
故障の原因になります。

■会話の仕方

Aさん「こちらAです。Bさん応答願います。どうぞ。」
 Bさん「はいこちらBです。どうぞ。」
 Aさん「Bさん。そちらの状況は如何ですか？どうぞ。」
 Bさん「特に異常はありません。どうぞ。」
 Aさん「了解しました。何かあればご連絡下さい。以上で通信を終わります。」

※上記の会話は、同じ無線機を持つ、他の方にも聞こえています。

■画面表示について

