

SRNX1 簡易取扱説明書

株式会社 STJレンテック



メイン
PTTボタン

セカンド
PTTボタン

電源ボタン&
音量調節つまみ

電源 ON/OFF

長押し

音量調節

回転

オプション接続端子

USB(Type-C)端子

メインPTTボタンは「ホームグループ」と、セカンドPTTボタンはホームグループ以外と通話する際に使います。

送信

送信時はPTTボタンを押しながら話してください。ボタンを話すと送信が終了し、受信待機状態になります。

USB充電
可能

ホームグループを変更する



- ① [リスト] キーを長押し
- ② [▼]/[▲] キーを押してグループを選ぶ




← 例：東京本部を選択
(赤色の枠が移動します)

- ③ [-] キーを短押しして終了



← 東京本部に変更される

ホームグループ以外のグループと通信する

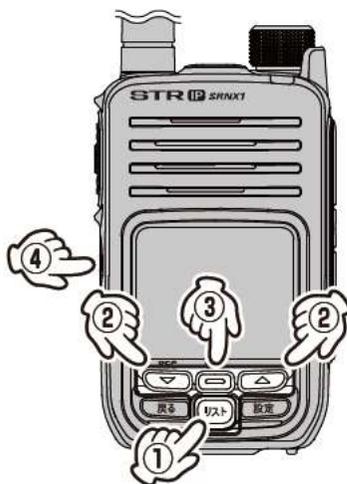

- ① [リスト] キーを短押し
- ② [▼]/[▲] キーを押してグループを選ぶ



← 例：仙台営業を選択
(赤色の枠が移動します)

- ③ [-] キーを短押し



← 仙台営業に変更される

- ④ セカンド PTT を押しながら話す

キーロックをかける



[戻る] キー長押しでロックのオン / オフ

株式会社 STJレンテック

〒105-0022

東京都港区海岸2-2-6 DS海岸ビル7F

TEL : 03-3454-1060

E-mail : rentinfo@stjg.jp

