


電源を投入する / ボリュームを調整する



ボリュームスイッチを回す

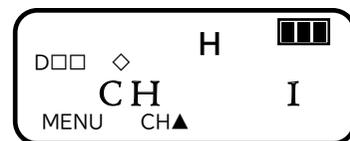


起動後の画面表示 ↑



送信する

PTTスイッチを押しながら話す

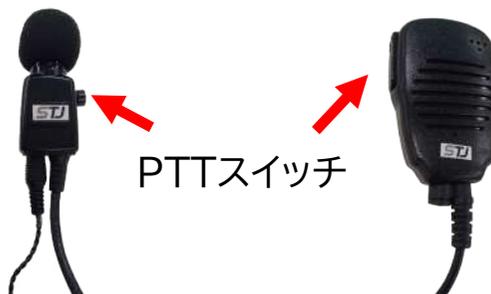

チャンネルを変更する



を押し、チャンネルを選択する

※15ch(呼出チャンネル)以外をご使用ください

キーロックをかける / 解除する



本体上部のオレンジ色のボタンを5秒間長押しすると前面キーの操作をロック/アンロックできます。誤ってチャンネルが切り替わることを防げます。

LED表示について

赤点滅…自局が送信中
緑点滅…受信※

緑点灯にもかかわらず受信音がまったく鳴らない場合、他社にて異なるユーザーコード等にて使用中の電波と混信していることが考えられます。この状況が頻繁に発生するようでしたら、チャンネル変更が必要です。



暗闇でもLCD表示を見やすく！

本体再度ボタン下を押すとバックライトが点灯します

ご注意

LEDが緑点灯中は送信ができません。画面に「ビジー」と表示されます。

充電について

4台まで連結して充電が可能です。

赤点灯…充電中
緑点灯…充電完了



5台以上の連結は 絶対に行わないでください！

バッテリーパックの取り外し

背面下部にあるカバーをめくり、隠れているレバーを押すとロックが解除されますのでバッテリーパックを浮かせるようにスライドさせて取り外してください。

